




Manual de uso de control remoto

URC 2020

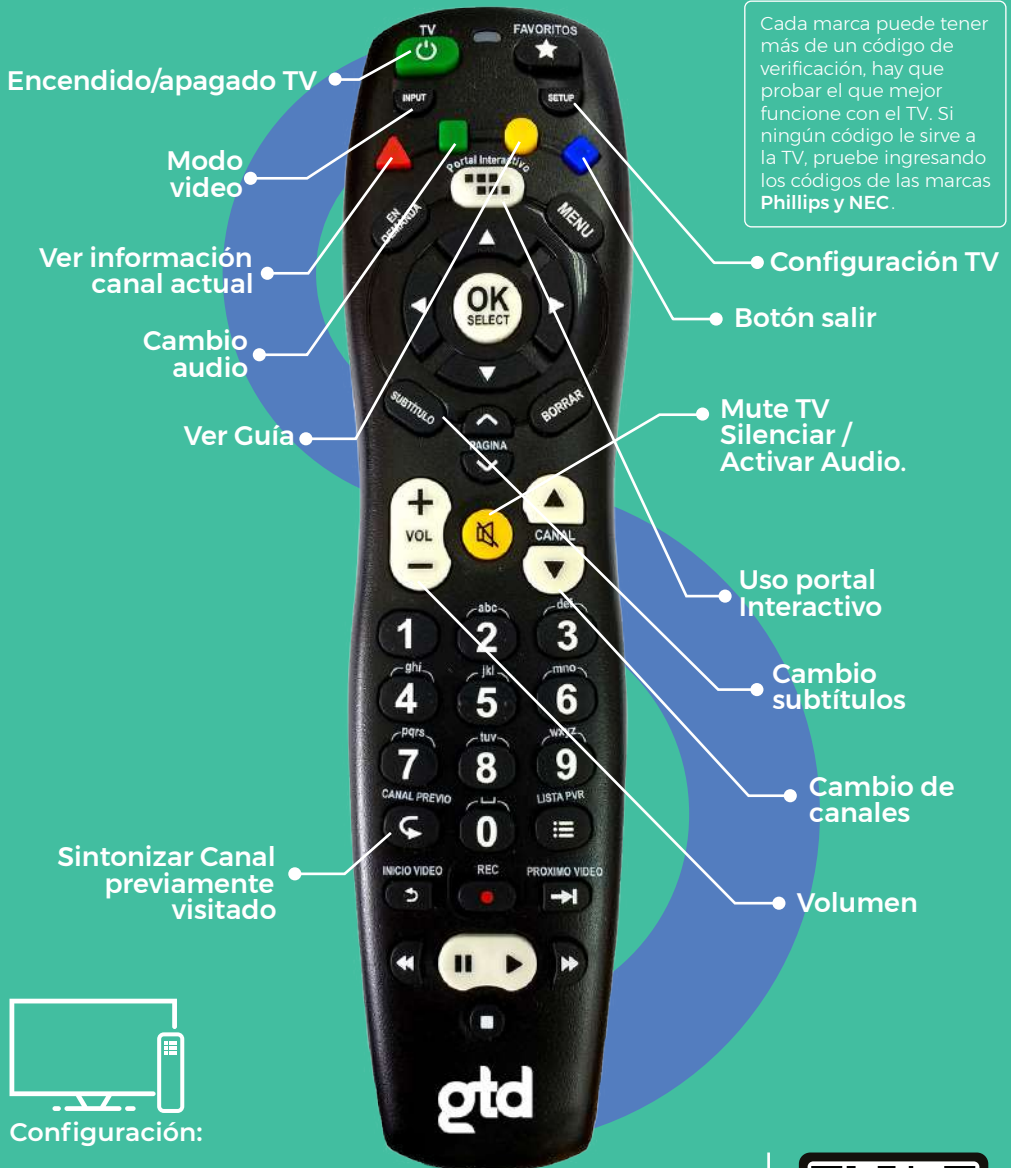

Cada marca puede tener más de un código de verificación, hay que probar el que mejor funcione con el TV. Si ningún código le sirve a la TV, pruebe ingresando los códigos de las marcas Phillips y NEC.



1. Mantenga presionado el botón **SETUP** hasta que el LED central parpadee 2 veces
2. Presionar el **botón TV**.
3. Mantenga presionado el **botón OK** del CR hasta que la TV se apague. Puede demorar entre 5 segundos y 1 minuto.
4. Pruebe las funciones básicas de la TV.

